

1 Halten Sie Ihren Zugangsschlüssel an der Säule auf der Fahrerseite vor und warten Sie auf das grüne Licht.



2 Sobald Sie drinnen sind, bieten Sie nochmals den Zugangsschlüssel an der Ecke der Fahrerseite an, um den Autolift zu rufen.

3 Geradeaus auf der linken Seite befindet sich der Autolift. Fahren Sie mit Ihrem Auto direkt vor den Eingang des Liftes. Sobald die Tür vollständig geöffnet ist, können Sie hineinfahren.



!! Wenn die Taste auf dem Bedienfeld links vom Aufzugseingang grün leuchtet, ist der Lift verfügbar.

Die Emergency-Taste ist der Notstopp-Taste. Die anderen Tasten sind nur für den technischen Service bestimmt und dürfen nicht verwendet werden.

4 Wenn Sie im Lift sind, drücken Sie die Taste "OMLAAG" (ab) auf der Fahrerseite, bis sich die Tür zu schließen beginnt.

Wenn die Tür geschlossen ist, drücken Sie erneut auf "OMLAAG" und halten Sie die Taste während der gesamten Fahrt gedrückt, bis Sie unten angekommen sind und die Tür sich wieder öffnet. Erst dann lassen Sie die Taste los.


Wenn Sie die Taste in der Zwischenzeit loslassen? Dann hält der Lift an und Sie müssen 10 Sekunden warten, bevor Sie erneut drücken. Der Emergency-Taste (Notschalter) dient zum Abschalten des Liftes im Notfall. Im Falle einer Blockierung verwenden Sie die Taste "Alarm".

Fahren Sie vorwärts aus der Hebebühne und biegen Sie links ab, um Ihren Parkplatz zu finden.



AUSFAHREN

5 Drücken Sie die rote Taste, um den Aufzug zu bestellen.

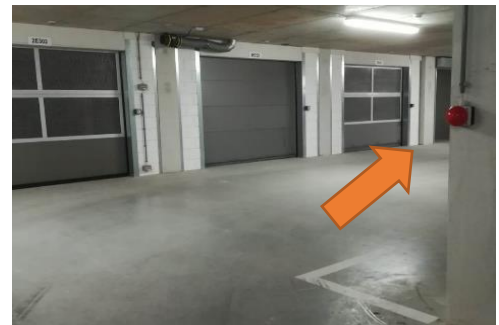

6 Wenn die Tür vollständig geöffnet ist, stellen Sie den Wagen direkt vor den Lift und fahren Sie hinein.

7 Drücken Sie auf der Fahrerseite die Taste "OMHOOG" (auf), bis sich die Tür zu schließen beginnt.

Drücken Sie dann, ohne während der Fahrt loszulassen, erneut die Taste "OMHOOG", bis sich die Tür wieder zu öffnen beginnt.

Verlassen Sie den Aufzug nach links in Fahrtrichtung.



8 Fahren Sie bis zur Ecke, um den Sensor zum Öffnen des Garagentors zu aktivieren, und warten Sie, bis die Ampel grün leuchtet.