


1 Biedt uw toegangskey aan bij de zuil aan de bestuurderskant en wacht op groen licht.



2 Eenmaal binnen, biedt u de toegangskey nogmaals aan, op de hoek aan de bestuurderskant om de autolift op te roepen.

3 Rechtdoor aan uw linkerkzijde is de autolift. Rijd uw auto recht voor ingang van de autolift. Zodra de deur volledig is geopend kunt u binnenrijden.

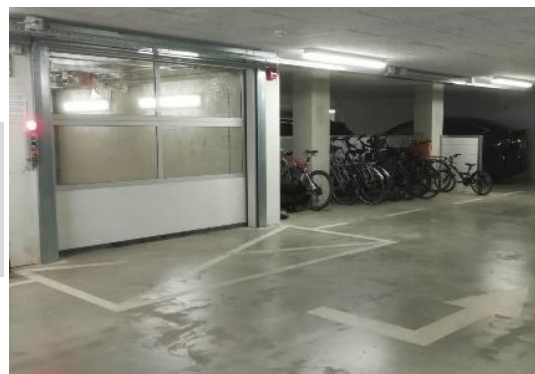

!! Wanneer de knop op het bedieningspaneel links naast de ingang van de lift groen is, is de autolift beschikbaar.

De emergency knop is de noodstop. De andere knoppen zijn enkel voor technische dienst en mogen niet worden gebruikt.

4 Eenmaal in de lift, druk op het paneel aan de bestuurderskant op de knop "OMLAAG" totdat de deur begint te sluiten.

Wanneer de deur dicht is, druk opnieuw op "OMLAAG", en houd de knop gedurende de hele rit ingedrukt, totdat u beneden bent en de deur weer begint te openen. Laat de knop dan pas los.


Laat u tussentijds los? Dan stopt de lift en dient u 10 seconden te wachten vooraleer opnieuw in te drukken. De emergency schakelaar is om de lift tussentijds te stoppen in geval van nood. Bij opsluiting gebruikt u de knop "alarm".

Rijd voorwaarts de autolift uit en ga linksom om uw parkeerplaats op te zoeken.



UITRIJDEN

5 Druk op de rode knop om de autolift op te roepen.

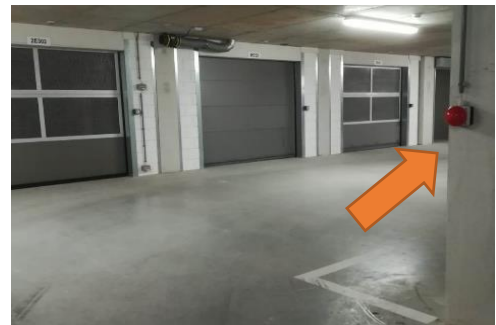


6 Wanneer de deur volledig is geopend, plaatst u de auto recht voor de lift en rijdt binnen.

7 Op het paneel aan de bestuurderszijde drukt u op de knop "OMHOOG" totdat de deur begint te sluiten.

Druk vervolgens, zonder tijdens de rit los te laten, opnieuw op de knop "OMHOOG" totdat de deur weer begint te openen.

Verlaat de autolift naar links, volg de rijrichting.

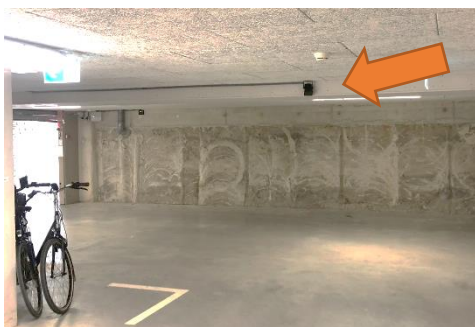

8 Rijd tot in de hoek om de sensor te activeren om de garagepoort te openen en wacht tot het licht groen is.