

# Vitro - keramische kookplaat


## Gebruiksaanwijzing kookvuur Windhorst

De kleuren verwijzen enkel naar de tekening links hiernaast.

1. Het kookvuur **aan/uit-zetten** d.m.v. het [gele] vierkantje uiterst rechts - onder: je legt je vinger een 2-tal seconden erop (tot je het geluidssignaal hoort).
2. Er knipperen nu 4 nullen, horend bij de **4 kookplaten** die je kan gebruiken: → Je kiest een kookplaat d.m.v. de [oranje] vierkantjes: nr. 1 - 2 - 3 of 4. Je tikt met je vinger kort op het juiste vierkantje, bijv. nr. 2 (daarna geluidssignaal). (Was je niet snel genoeg, dan schakelt het kookvuur zich automatisch uit: dan moet je het gewoon weer aanzetten d.m.v. het [gele] vierkantje)
3. Je stelt nu - onmiddellijk daarna - het **vermogen** in: d.m.v. het [blauwe] plus-vierkantje (vinger erop → geluidssignaal). Je hebt keuze van stand 1 t/m 9.
4. Bij de gekozen kookplaat knippert nu de gekozen stand: dit **knipperen** duurt enkele seconden, daarna blijft de gekozen vermogenstand gewoon aangeduid.
5. Wil je het **vermogen verminderen** (bijv. van stand 9 naar stand 6), dan tik je eerst op het [oranje] vierkantje van de betreffende kookplaat (bijv. nr. 2), onmiddellijk daarna op het [blauwe] min-vierkantje.
6. Kies je voor **kookplaat nr. 1** en wens je de volledige kookplaat te gebruiken (= **meervoudige zone**), dan zet je stap 2 + 3 en onmiddellijk daarna leg je je vinger op het [groene] vierkantje.

Is er iets fout gelopen, of is de timer per ongeluk aangesprongen, dan zet je het kookvuur best gewoon weer uit (aan/uit-knop: geel vierkantje) en begin je opnieuw.

Succes!

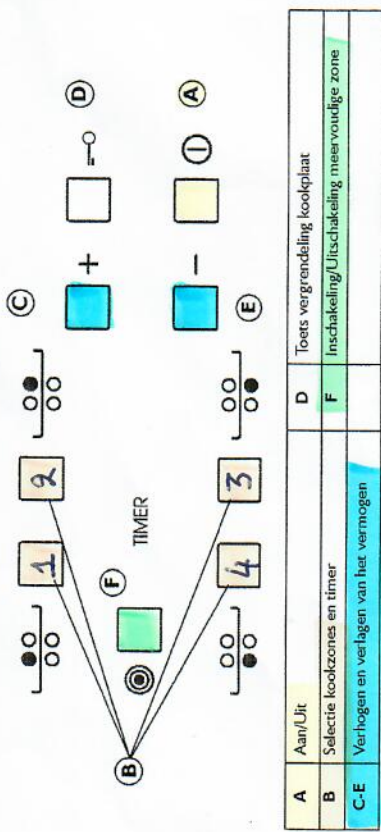

Bij de eerste installatie voert het bedieningspaneel een werkingscontrole van circa 1 seconde uit, waarna de functie "Vergrendeling kookplaat" automatisch wordt ingeschakeld. Houd toets "D" ingedrukt om de functie uit te schakelen. De kookplaat geeft een geluidssignaal en het indicatielampje gaat uit.

**OPMERKING:** Als het apparaat gereset wordt, dient u deze procedure te herhalen.

Houd de toets "A" ongeveer 2 seconden ingedrukt om de kookplaat in te schakelen. Op de displays van de 4 kookzones verschijnt "0". Als binnen ca. 20 sec. geen van de kookzones wordt ingeschakeld, wordt de kookplaat om veiligheidsredenen automatisch uitgeschakeld.

Druk op één van de toetsen "B" die overeenstemt met de kookzone die u wilt gebruiken. Selecteer de warmtestand door op de toets "F" of "C" te drukken. De andere mogelijke bereidingsinstellingen gaan van 1 - 9. Druk tegelijkertijd op de toetsen +/- om alle instellingen te annuleren.

Als u nogmaals op toets "+" drukt, als de instelling 9 is bereikt, wordt de functie "Booster" geactiveerd en verschijnt de letter "A" op het display.

**BELANGRIJK:** de bediening wordt 10 seconden nadat de warmtestand geselecteerd is, uitgeschakeld.

Om de warmtestand te veranderen moet u eerst opnieuw op de keuzetoets "B" drukken, en verandert u vervolgens de instelling met de toetsen "F" of "C".

**MEERVOUDIGE ZONE:** Nadat u de gewenste zone gekozen heeft en het niveau heeft ingesteld (zoals hiervoor is beschreven) drukt u op de toets "F", boven de toets gaat een lampje branden en de aanvullende zone wordt ingeschakeld. U kunt de meervoudige zone alleen in de volgende gevallen gebruiken:

- 1) De kookzone is voorzien van een meervoudige zone;
  - 2) Het gekozen vermogensniveau moet hoger zijn dan 0.
- Om de meervoudige zone uit te schakelen op de toets "B" van de gewenste zone drukken en nogmaals op de toets "F" drukken.

Om de timerfunctie in te stellen selecteert u de gewenste kookzone en geeft u het vermogensniveau aan. Druk nogmaals op de toets van de kookzone; er gaat een lichtpuntje branden in het display van de zone waarvan de tijd wordt ageteld.

**TIMER**  
Op de 2 displays verschijnt knipperend "00" druk op de toetsen "C" of "E" om de tijd in te stellen van 1 tot 99.

**BELANGRIJK:** na 10 seconden geven de displays van de timer het vermogensniveau van de andere kookzones weer. Druk twee keer op de kookzone waarbij de timer is ingesteld om de resterende tijd weer te geven.

De functie **VERGRENDELING KOOKPLAAT** wordt ingeschakeld door de toets "D" ingedrukt te houden totdat een puntje boven de functietoets oplicht. Deze functie blokkeert alle toetsen, met uitzondering van de aan/uit-toets van de kookplaat "A". Deze functie blijft ook ingeschakeld nadat de kookplaat uit- en weer ingeschakeld is, en kan worden gedeactiveerd door opnieuw op de toets "D" te drukken totdat de punt boven de functietoets verdwijnt.

**RESTWARMTE-INDICATOR**

Nadat de kookzone uitgeschakeld is, blijft de restwarmte-indicator "H" aan of knippert afwisselend met "0" totdat de temperatuur van de kookplaat tot een veilig niveau is gedaald.

**BELANGRIJK:** om veiligheidsredenen is de kookplaat van een automatische uitschakelfunctie voorzien. Langdurig gebruik van dezelfde warmtestand activeert de automatische uitschakeling van de kookzone (de kookzone wordt bijvoorbeeld ingeschakeld nadat deze 1 uur op de maximale verhitting is ingesteld).